



Miro HF

2Voice Monitor - 1750/6 wit

ELBO
TECHNOLOGY



De Miro handsfree kleurenmonitor valt op door zijn compacte vormgeving en leent zich voor een representatieve omgeving. De geringe afmetingen ondersteunen het 4.3 inch formaat beeldscherm. Glossy witte uitvoering die standaard voorzien is van een inductielus voor slechthorenden.


Miro HF monitor - 1750/6

ELBO
TECHNOLOGY

■ Kenmerken

- 4,3" beeldscherm (16:9)
- Opbouw of middels speciale bracket inbouw
- Deuropenertoets met ledverlichting
- 3 extra functietoetsen
- Instelbaar oproepsignaal met mute functie
- Instelbare helderheid en kleur van beeldscherm
- Inductielus voor slechthorenden
- Afmetingen 130 x 160 x 24 mm (hxbxd)
- 2 extra potentiaalvrije contacten voor bijvoorbeeld Yokis

■ Functietoetsen

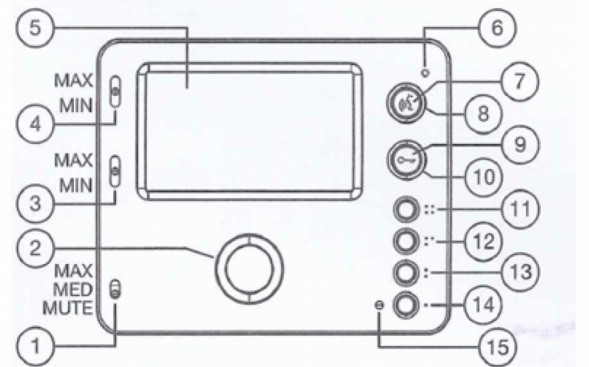

- 01 = Oproepvolume (Max, Medium en Mute)
- 02 = Luidspreker voor oproep en spraak
- 03 = Instellen beeld helderheid
- 04 = Instellen Kleur / contrast
- 05 = 4,3" beeldscherm
- 06 = Microfoon
- 07 = Spraaktoets voor aanname en afsluiten oproep
- 08 = Groene led verlichting spraaktoets
- 09 = Deuropenertoets
- 10 = Groene led verlichting deuropenertoets

- 11 = Functietoets t.b.v. potentiaalvrij contact
- 12 = Functietoets t.b.v. potentiaalvrij contact
- 13 = Functietoets (zie bediening gebruikersfuncties)
- 14 = Functietoets (zie bediening gebruikersfuncties)
- 15 = Meerkleuren indicatie led



Miro HF monitor - 1750/6

ELBO
TECHNOLOGY

■ **Bediening gebruikersfuncties**

Programmeer mode activeren:

Druk (met de hoorn op het toestel) de functietoets T1 (14) in voor ten minste 5 seconden. Led (15) zal geel knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

Programmeer mode verlaten:

Druk (met de hoorn op het toestel) functietoets T1 (14) opnieuw in voor tenminste 5 seconden. Een piepje en daarna twee langere piepen zijn hoorbaar, led (15) stopt met knipperen.

Automatische deur ontgrendeling:

Activeer de programmeermode en druk eenmaal op de deuropentoets (9). Bij iedere druk op de deuropentoets (9) verandert de instelling van deze functie (aan-uit). Als de functie automatische deur ontgrendeling aan staat zal de led (15) groen knipperen.

Instellen oproeptoon:

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T1 (14). Bij iedere druk op toets T1 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar).

Instellen oproeptoon etage beldrukker:


Activeer de programmeermode en druk op functietoets T2 (13). Bij iedere druk op toets T2 (13) verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar)

Resetten parameters:

Reset naar fabrieks instellingen, activeer de programmeermode en druk de toetsen T1 (14) en deuropentoets (9) gelijktijdig in voor tenminste 3 seconden. Twee piepjes zijn hoorbaar.

Miro HF monitor - 1750/6

■ Aansluiting

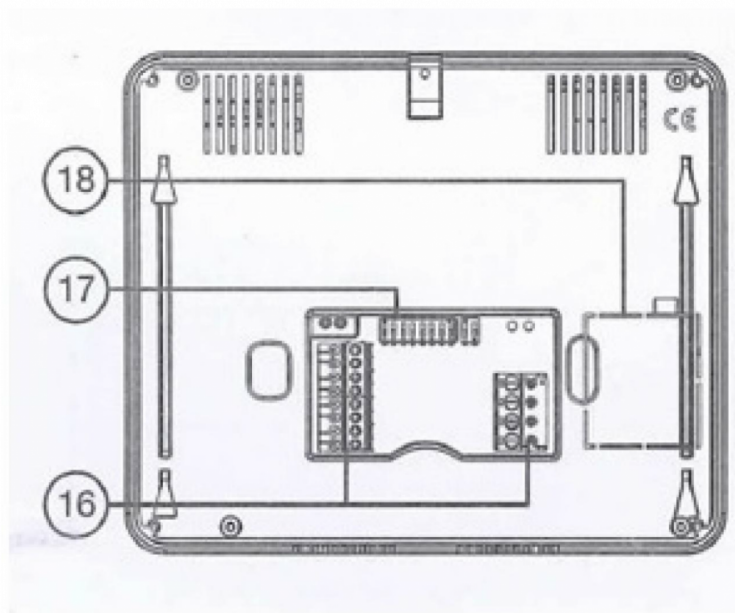

- 16 = Aansluitklemmen voor verbinding met het systeem**
- 17 = Configuratie schakelaars voor de adres instellingen**
- 18 = Uitsparing voor de IN-UIT adapter**

De bekabeling voor het videosignaal dient te worden doorgelust. Bij de Miro monitor dient men hiervoor gebruik te maken van de extra adapter 1750/50. Elk laatste toestel in een stijglijn heeft deze adapter niet nodig. Verwijder het kunststofplaatje (18) voor het plaatsen van de adapter.